




DF-RC

RF Fjernkontroll









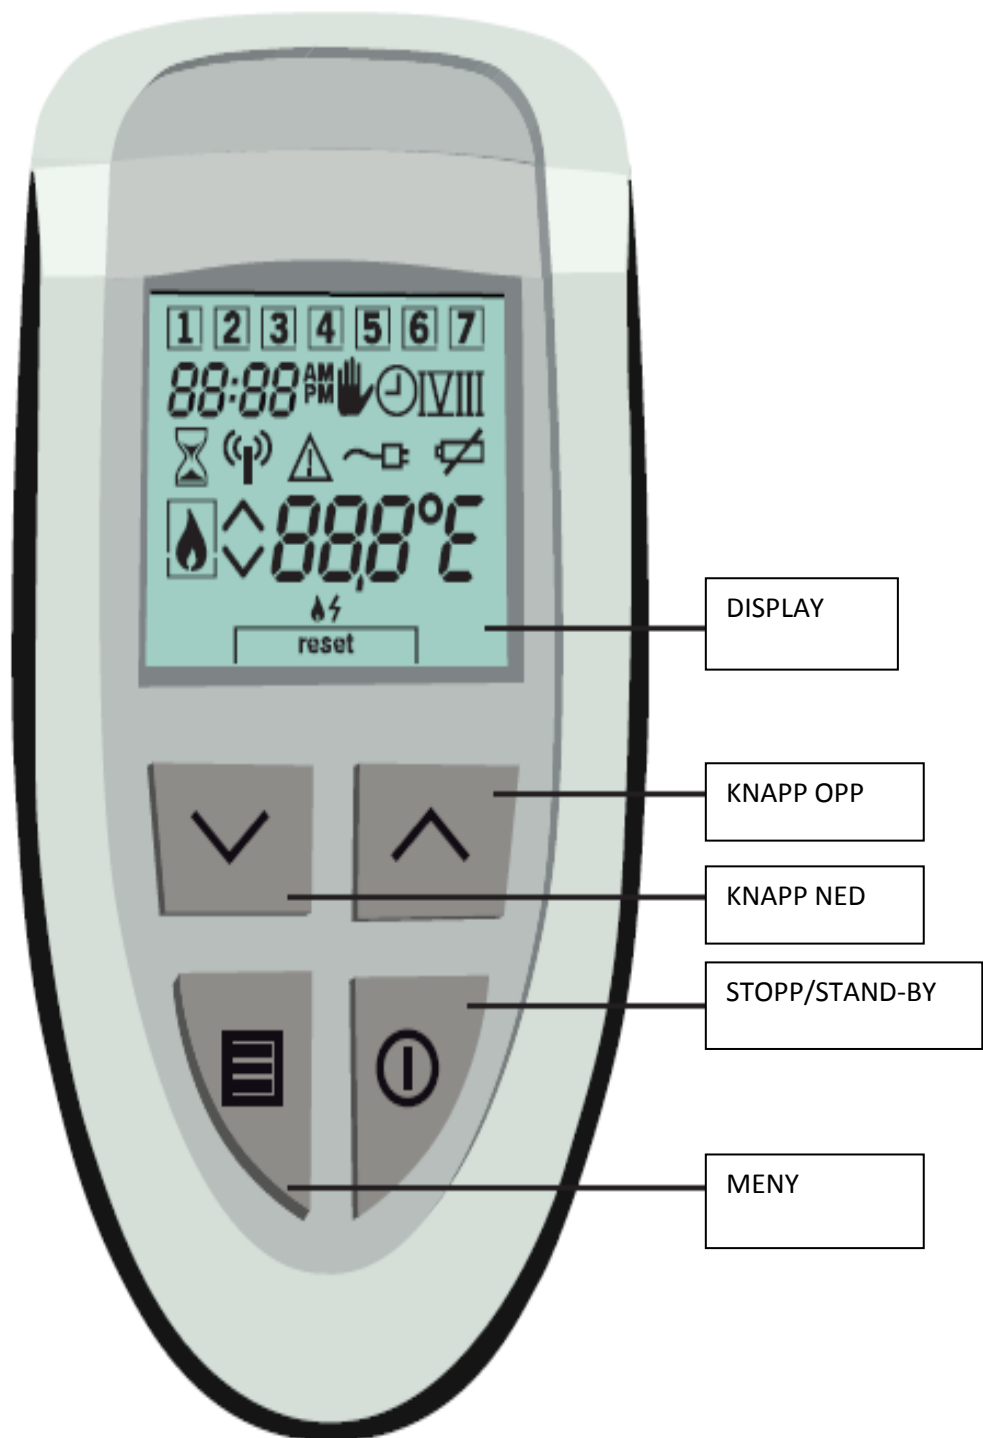


Innhold





Display og knapper	3-4
Innstillinger	5
Flammesymbol	5
Batterier	5
Synkronisering	6
Tid og dato	6
Funksjoner	7-10
Manuell styring	7-10
Tidsplan	11
Brukermeny	13
Manuell eller tidsplan	13
Innstilling av tid/dato (Opsjon)	13
Innstilling av tidsplan	15
Installasjonsmeny	16
12- eller 24-timers intervall	16
Tidsplan (1, 5/2, 7 dager eller manuelt)	17
Tidsperioder (II, IV eller VI)	17
Synkronisering	18
Styring av peis med Wave og 2-3 brennere	19
Skifte batteri	20
Feilmeldinger	21&25
Lock-out feil..	22-23
Garanti	24

DISPLAY OG KNAPPER



Display

	MANUELL STYRING
	TIDSPLAN AKTIV
I II III IV V VI	AKTIV TIDSPERIODE
	LUKKET (VENSTRE) ELLER ÅPEN PEISTYPE (HØYRE)
	GASSPEISEN ER PÅ
	PEISEN KAN TENNES
	FEIL OPPSTÅTT, PEIS KAN TILBAKESTILLES
∨ ∨	BRENNER AV/SKRU NED (VENSTRE), BRENNER PÅ/SKRU OPP (HØYRE)
	VENT- PROSESS PÅGÅR (F.EKS HVIS FLAMMEN TENNES)
	FEIL
	FEIL MED STRØMFORSYNING
	RF-KOMMUNIKASJON
	BATTERIENE ER SNART TOMME (SYMBOLET BLINKER)
88:88 ^{AM} PM	TIDSINTERVALL (12- ELLER 24-TIMER)
1 2 3 4 5 6 7	UKEDAG. FIRKANT INDIKERER AKTUELL DAG
888°C	TEMPERATUR
Err	FEIL VED TEMPERATURSENSOR

	ENDRE VALG OG INNSTILLINGER
	ENDRE VALG OG INNSTILLINGER
	MENY
	GÅ UT AV MENY, ELLER GÅ TIL STAND-BY

INNSTILLINGER

RF Fjernkontroll gjør det mulig å styre flammen i peisen både manuelt eller etter fastsatt tid.

Temperatur og flammehøyde kan bli manuelt kontrollert.

Tidsstyringen kontrollerer kun temperatur.

Mulig tidsstyring er:

- Samme tidspunkt hver dag
- Egen tidsstyring for ukedager/helger
- Tidsstyring for ulike innstillinger hver dag

For hver dag kan to, fire eller seks tidsintervaller settes.

Tidsstyringen kan enkelt justeres ved å sette start-tidspunkt og temperatur for hvert intervall.

FLAMMESYMBOL

Et flammesymbol indikerer at brenneren har blitt skrudd på.


BATTERIER


Før fjernkontrollen kan tas i bruk, må de to medfølgende batteriene (type AA) settes inn. Etter dette er fjernkontrollen klar til å brukes.



Muligheten for disse valgene avhenger av hvilke fabrikkinnstillinger som er gjort på peisen.

SYNKRONISERING

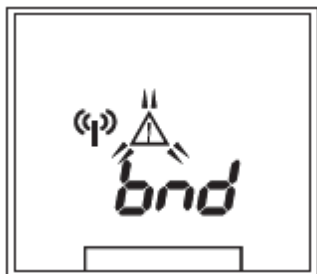Fjernkontrollen kan bare kommunisere med peisen etter at den har blitt synkroniser. Når man setter strøm på peisen må synkroniseringen skje før det er gått 5 min. da blir synkroniseringen gjort automatisk.



Hvis dette symbolet viser i displayet, er ikke synkroniseringen gjort. Symbolet  blinker. Sørg for at det ikke har vært strøm på peisen i mer enn 5 minutter og start synkroniseringen:

Trykk  og  på likt



Dette symbolet viser i displayet under synkroniseringen. Når dette er ferdig, vil standard bilde vise.

NB! Hvis enten fjernkontrollen eller peisen byttes ut, må synkroniseringen gjøres manuelt. Se **Synkronisering** s. 17

TID OG DAG


Tidsstyringen på fjernkontrollen kan bare benyttes hvis klokkeslett/dato har blitt lagt til. Se side 13 om å stille inn klokkeslett og dag. Se side 15 om 12 og 24 timers intervall.

FUNKSJONER

Fjernkontrollen er utstyrt med et display og 4 knapper. Ved hjelp av disse, kan flammen og innstillinger enkelt justeres.

Det er to innstillingsveiledninger tilgjengelig:

- **Brukerveiledning**
- **Installasjonsveiledning**

Trykk på  en gang for å velge **brukerveiledningen** eller hold den samme knappen nede i 10 sekunder for å velge **installasjonsveiledningen**.


MANUELL STYRING


Avhengig av hvilke valg som er gjort i **brukerveiledningen**, kan temperaturen og flammehøyden kontrolleres manuelt.

JUSTERE FLAMMEHØYDE



Flammen må bli skrudd av og på.

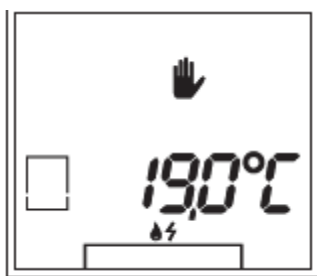
Tenning av flammen:



Trykk knappene  og  på likt hvis dette bildet viser i displayet.



Nå skal dette bildet vises i displayet. Symbolene  og  blinker for å indikere at flammen er tent.

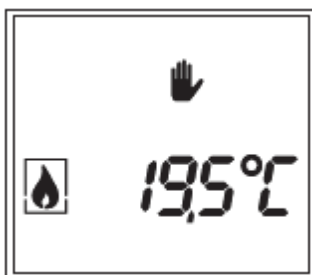






Når flammen er tent, vises dette bildet. Nå kan flammehøyden justeres.

JUSTERE FLAMMEHØYDEN

Press knappene  eller  en gang.





Nå viser dette bildet. Verdien på eksisterende flammehøyde blinker. Justere til ønsket flammehøyde ved å trykke  eller . Avhengig av hvilken knapp som er valgt, vil symbolet  eller  vise en kort stund. Flammehøyden kan justeres mellom 1 og 15.

Vent noen sekunder eller trykk på denne knappen  for å forlate veiledningen.



SKRU AV FLAMMEN

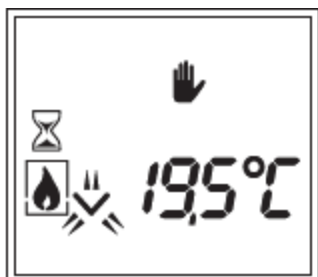Trykk på  en gang for å skru av flammen.







Dette bildet viser nå i displayet. Symbolet  blinker for å indikere at flammen er slått av. Etter at flammen er slått av, vises standard-bildet i displayet.


TEMPERATURKONTROLL

Flammen blir automatisk skrudd av og på alt etter hvilken temperatur som er valgt. Trykk  eller  en gang for regulering av ønsket temperatur.



Den nåværende innstilte temperaturen blinker.

Sett ønsket temperatur ved å trykke  eller . Avhengig av hvilken knapp som er valgt, vil symbolet  eller  vise en kort stund. Temperaturen kan stilles mellom 7 og 35 grader celsius.


Vent noen sekunder eller trykk på denne knappen  for å forlate veiledningen.


MIDLERTIDIG OPPHOLD AV TEMPERATURKONTROLL

Når temperaturkontrollen brukes, kan flammen skrues av midlertidig.




Trykk denne knappen  en gang for å skru av flammen.

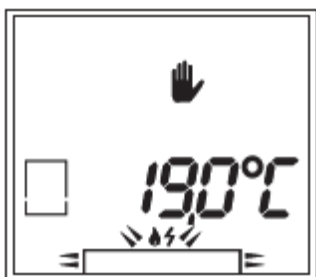

Dette bildet vises i displayet. Symbolet  blinker for å indikere at flammen er skrudd av.



Når flammen er skrudd av, vises dette bildet.



Symbolet  blinker for å indikere at flammen må tennes manuelt ved å trykke på knappene  og  samtidig. Når flammen tennes igjen, vil temperaturkontrollen aktiveres.

NB! Temperaturinnstillingen kan ikke endres under midlertidig opphold av temperaturkontroll.





TIDSINNSTILLING (Opsjon)

Temperaturen blir justert i henhold til tidsplanen, se **oppretting av tidsplan** på side 14. Peisen vil da starte og stoppe automatisk.


Midlertidig endring av temperaturinnstilling


Temperaturinnstillingen innenfor en tidsplan kan midlertidig endres. Trykk en gang på  eller  for midlertidig å endre temperaturen.



Dette bildet viser i displayet. Nåværende temperatur blinker. Juster til den ønskede midlertidige temperaturen ved å trykke  eller . Avhengig av hvilken knapp som er valgt, vil symbolene  eller  vise en kort stund.

Vent noen sekunder eller trykk  for å forlate veiledningen.

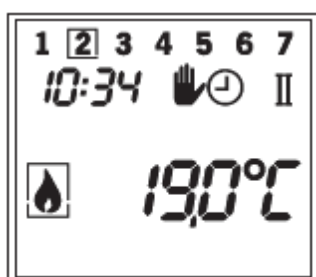


Dette eksempelet kan vises i displayet. Symbolet  indikerer at temperaturinnstillingen har blitt justert manuelt.

Midlertidig endring av tidsplanen


Selv om tidsprogrammet er i bruk, er det mulig å skru av peisen midlertidig.

Trykk  en gang hvis flammen er tent.

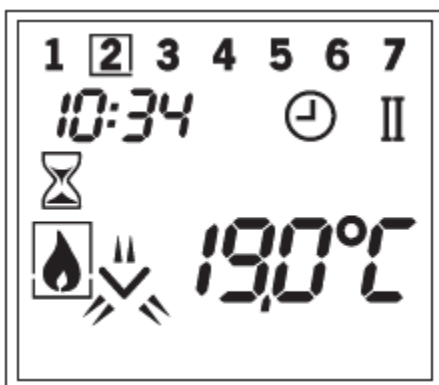



Dette er et eksempel på bildet som

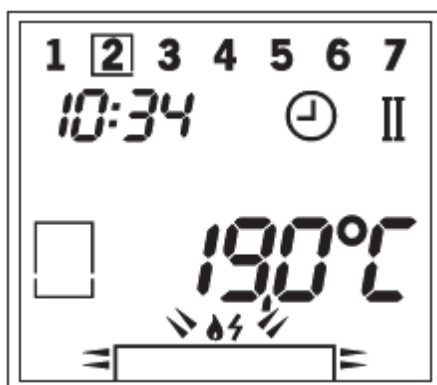viser i displayet. Symbolet  blinker for å indikere at flammen er skrudd av.



Dette bildet viser nå i displayet

(eksempel). Symbolet  blinker for å indikere at flammen

må tennes manuelt ved å trykke knappene  og  inn samtidig. Når flammen er tent, vil tidsplanen være aktiv igjen.

NB! Temperaturinnstillingen kan ikke justeres når det gjøres midlertidige endringer i tidsplanen.

Brukerveiledning

I brukerveiledningen kan følgende valg* gjøres:

- Styre flammehøyden manuelt
- Styre temperaturen manuelt
- Tidsstyring


Følgende innstillinger* er tilgjengelige:

- Tid
- Dag
- Tidsplan

*De tilgjengelige valg og innstillinger avhenger av fabrikkinnstillinger gjort på peisen.



NB! Trykk  eller vent 5 sekunder for å forlate menyen.


Manuelt styring eller tidsplan

Trykk en gang på . Bildet nedenfor vises i displayet. En kombinasjon av to symboler blinker. Det er tre mulige




kombinasjoner:  +  Manuell styring av flammehøyden.

 +  Manuell styring av temperatur

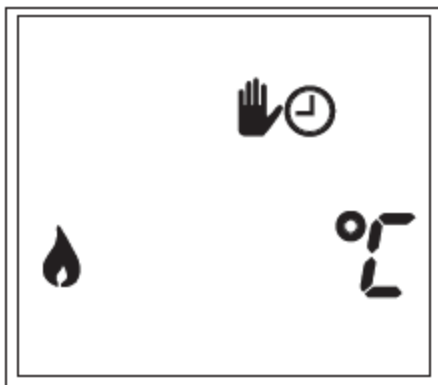 +  Tidsstyring








Velg den ønskede kombinasjonen ved å

trykke  eller . Vent noen sekunder eller trykk  for å forlate veiledningen.

Innstilling av klokkeslett og dag (Opsjon)

Trykk  noen ganger til bildet nedenfor vises i displayet.



Den nåværende innstilte tiden blinker. Sett aktuell tid ved å trykke  og . Trykk . Tallene 1-7 indikerer dagene. Disse blinker, velg aktuell dag ved å trykke  og . Firkanten rundt tallet indikerer hvilken dag som er valgt.


Vent noen sekunder eller trykk  for å forlate menyen.

NB! Dagene viser ikke i displayet hvis 1- dags tidsplan er valgt.


Innstilling av tidsplan (Opsjon)

Avhengig av valgene som er tatt i **installasjons menyen**, kan 1, 2 eller 7 timers og II, IV eller VI perioder pr dag stilles inn. Programmeringen av klokken er den samme for alle valgene. Programmeringen av klokken gjøres som følger:

Trykk  noen ganger til bildet nedenfor vises i displayet:

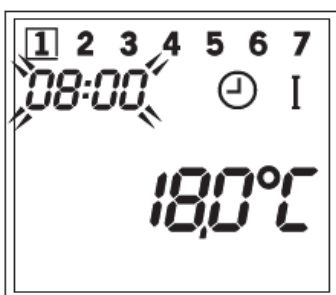

Start tid på periode I blinker. Still inn ønsket



start tid ved å trykke  og

Trykk .




Den nåværende temperaturinnstillingen i periode I blinker.

Juster til ønsket temperaturinnstilling ved å trykke  og .


Trykk  og gjenta stegene ovenfor for å stille inn til ønsket start tid og temperaturinnstilling for alle perioder og dager. Vent noen sekunder eller trykk  for å forlate menyen.


Installasjons menyen

Velg installasjons menyen som følger:


- Hvis den er valgt, forlat brukerveiledningen.
- Hold så denne knappen nede i 10 sekunder .


Følgende valg kan gjøres i **installasjons menyen**:



- 12- eller 24-timers intervall
- Tidsplan (1, 5/2, 7 dager eller )
- Nummer på tidsperioder hver dag (II, IV eller VI)

NB! Installasjons menyen kan lukkes ved å trykke  eller vent 5 sekunder etter siste brukte knapp, så blir menyen lukket automatisk.

12- eller 24-timers intervall:

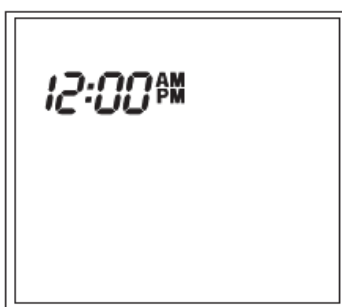
Trykk  noen ganger til en av bildene nedenfor vises i displayet. Den nåværende innstilte tiden blinker.




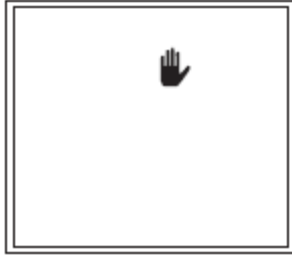
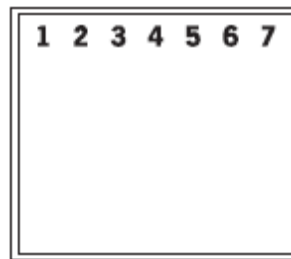
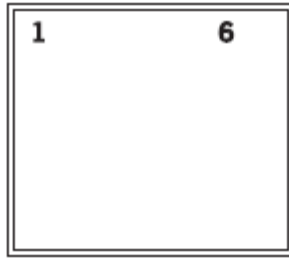
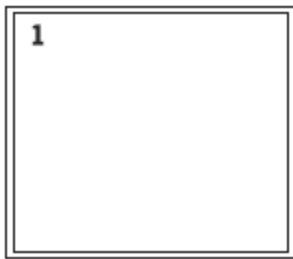
Velg ønsket tidsintervall ved å trykke  eller .





Vent noen sekunder eller trykk  for å lukke menyen.


*Valgmulighetene avhenger av fabrikkinnstillingen.

Tidsplan (1, 5/2, 7 dager eller )

Trykk  noen ganger til en av bildene nedenfor vises i displayet:






Velg ønsket tidsplan (1, 5/2, 7 eller ) ved å trykke  eller  .
Tidsplan 5/2 vises som 1..6. Vent noen sekunder eller trykk  for å forlate menyen.

NB!  Dette symbolet betyr at ingen tidsplan er valgt. Kun manuell kontroll med flammehøyden er mulig.

Tidsperiode (II, IV eller VI)

Trykk  noen ganger til et av bildene nedenfor vises i displayet:

Det nåværende valget blinker.

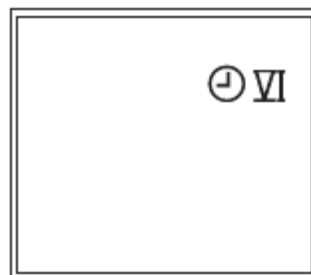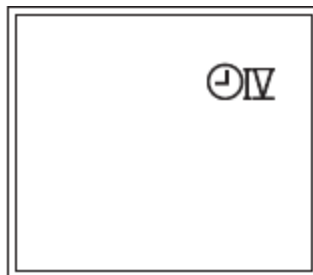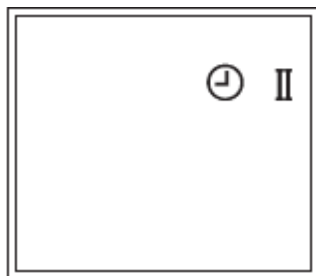


Velg ønsket periode (II, IV eller VI) ved å trykke  eller  .

Vent noen sekunder eller trykk  for å forlate menyen.

Synkronisere fjernkontroll



Hvis peis eller fjernkontroll har blitt skiftet ut, må synkroniseringen gjøres manuelt.

Ta strømmen fra peisen og batteriene fra fjernkontrollen og sett det tilbake igjen.

Trykk  og hold den nede lenge, man får da tallet 24 opp på displayet (Bilde 2)



Trykk så 3 ganger til på meny knappen til man får opp bnd (bilde 5)

Trykk  og  samtidig .



Peisen synkroniserer:



Følgende symbol blinker 


Bekreft synkronisering ved å :

Trykk  og  samtidig

Synkronisering av fjernkontroll med peis er nå utført manuelt.

Styring av peis med Wave



Trykk en gang på meny knappen  → velg pil opp for bruk av Wave og ned for å avslutte Wave, bekræft med :



og 2- 3 brennere:




Etter at peisen er startet opp på vanlig måte og hovedbrenneren brenner, kan sidebrennerne startes og stoppes ved først å trykke på Meny knappen 2 ganger til **b 0** eller **b 1** kommer opp på skjermen.

Står det **b 0** trykker man pil opp (bilde 3) for å starte sidebrennerene, for å slå av sidebrennerene trykk pil ned og bekræft med av/på knapp nede til høyre.




Skifte batterier


Fjernkontrollen har to alkaliske batterier type AA. Hvis symbolet  blinker, må batteriene skiftes. Hvis batteriene er helt tomme, vil skjermen bli blank, derfor må batteriene skiftes i tide.

Nåværende tid og dato må stilles inn etter skifte av batterier.


FIGUR 1

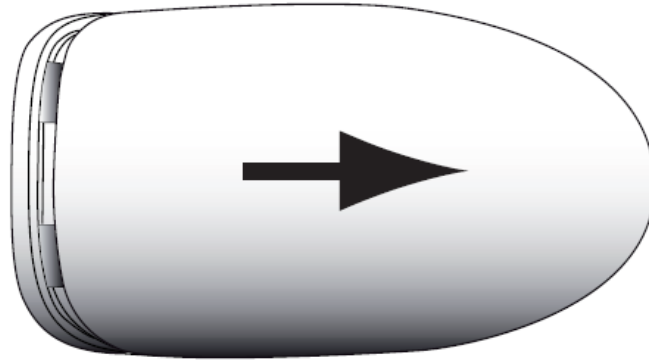

FIGUR 2

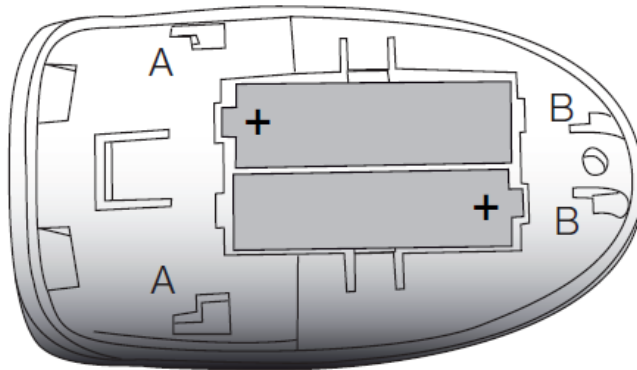



FIGUR 3

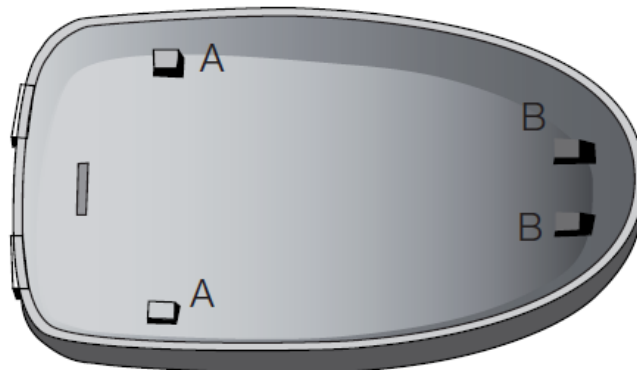


Feilmeldinger


Bildene nedenfor indikerer mulige feilmeldinger:

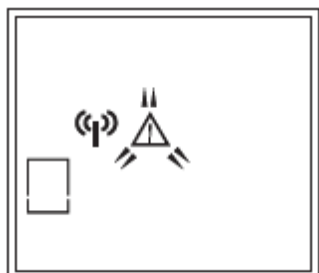


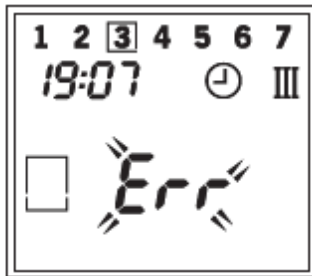
Kommunikasjonssvikt mellom fjernkontroll og peis. Symbolet  blinker. Avstanden mellom fjernkontroll og peis er muligens for stor. Hold fjernkontrollen nærmere mot peisen.

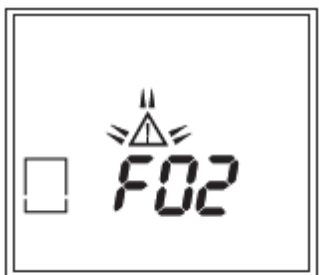

Feil i flammebildet. Displayet viser F02. Symbolet  blinker.

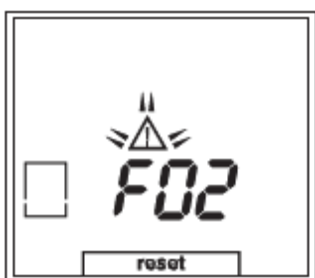


En "lockout" (nedstenging) svikt i flammebildet. Errorkode F02 vises. Teksten "reset" indikerer at peisen må restarteres. Symbolet  blinker.



Feil på temperatursensor i peisen.

Temperatursensor i fjernkontrollen fungerer som normalt.

Teksten *Err* og den målte temperaturen vises vekslende. Dette i tilfelle en tidsplan er valgt.

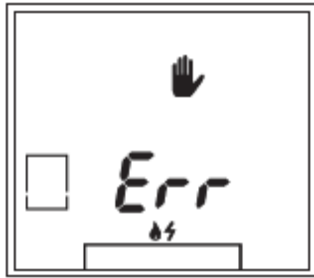



Feil på temperatursensor i både peis og fjernkontroll. Det er en automatisk omkobling til manuell styring av flammehøyden.

Tilbakestille en "lockout" feilmelding

En "lockout" feilmelding (teksten *reset* vises) kan avvikles. Trykk


og samtidig. Bildet nedenfor vises i displayet:

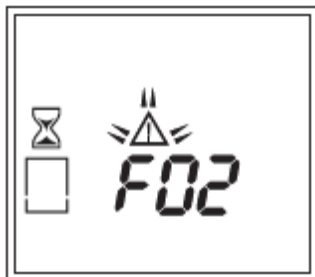

Symbolet  indikerer at det er mulig å restarte peisen. Etter dette er gjort, vil standard bilde vises i displayet. Peisen kan bli restartet opptil 5 ganger pr dag på det meste. NB! Se også brukerveiledningen på peisen eller kontakt installatør.




og/eller

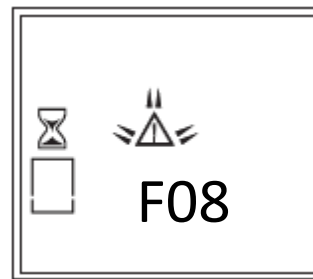

Feilmelding F07 eller F08 får man opp når den lille pilotflammen ikke tenner i løpet av oppstartstiden.

Dette kan skyldes at det ikke er gass, lenge siden peisen har vært i bruk slik at det er luft i rørledningen eller at det ligger noe og hindrer gnist på tenneren.

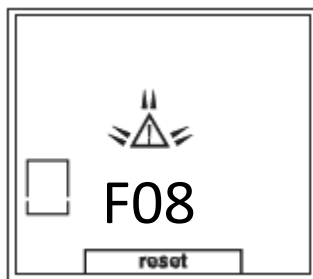

For å resette må man trykke samtidig på de 2 øverste knappene på fjernkontrollen for å tilbakestille feilen slik at man kan prøve å starte opp igjen.

Dette kan gjøres 5-6ganger(avhengig av rekkefølgen på F07 eller F08) før peisen "låser" seg, da må man vente i 24timer eller ta strømmen på peisen og forsøke videre.

Vær obs på at når man har forøkt å tenne peisen 5 ganger, vent 5min før man prøver igjen, da peisen har 5 minutt og evt luftvekk evt gass som har kommet inn i brennkammeret.

Åpne gjerne glasset for lufting og sjekk om tenneren gnister fint.

Husk å lukk glasset skikkelig, peisen skal aldri fyres med åpent glass.

GARANTI

Dette Honeywell produktet ble produsert etter høyeste kvalitetskrav.

Honeywell garanterer dette produktet, utenom batterier, i en 2 års periode fra kjøpsdato. Kjøpsdato må fremkomme på gyldig kvittering for kjøp.

Denne garantien gjelder produksjonsfeil som material og komponenter. Mangler som skyldes funksjonsfeil eller feil bruk er utelatt fra denne garantien.

Krav mot denne garantien rettes mot forhandler.

Tillegg 1

Feil koder

Det er 15 mulige feilkoder som kan vises

Kode	Beskrivelse
1	DFTG type 1 og 80: Hovedstøpselet står feil vei DFTG type 2: Feil med kommunikasjon med brenner styringen
2	Temperaturen i peisen er for høy
3	Peisens interne sensor måler feil/uleselig temperatur
4	Peisens eksterne* rom sensor måler feil/uleselig temperatur (*Fjernkontroll)
5	Peisens elektroniske styring har oppdaget en feil, eller at den ikke er riktig konfigurert
6	RF kommunikasjon mangler
7	Flammer ikke registrert innenfor tidsfrist, og brenner kontrollen har ikke gitt feilmelding
8	Brenner kontroll rapporterer feil og flammer ikke registreres innenfor tidsfrist
9	Det er opprettet kommunikasjon for å stenge ned brenneren
10	Brenner kontrollen rapporterer feil, mens pilot flammen har vært av i mindre en 30 minutter. (Gjelder kun SP modeller)
11	Brenner kontrollen rapporterer feil, mens pilot flammen har vært på i mindre en 30 minutter. (Gjelder kun SP modeller)
12	Brenner styring rapporter feil, uten at hoved brenner er aktiv
13	Brenner styring rapporter feil, mens hoved brenner er aktiv
14	Brenner styring rapporter feil, mens brenner nummer to er aktiv
15	Brenner styring rapporter feil med ledninger eller gass ventil
16	Brenner styring rapporter intern feil